

T [handmade] 二つ折り財布 ※型紙の無断掲載・転載はご遠慮ください。

型紙を活用していただきありがとうございます。

こちらの型紙は【二つ折り財布】のオリジナルの型紙になります。

- 印刷の際は100%で縁無し等の設定で印刷してください。
- 向きに注意してください。矢印が上になります。
- 部分的に厚みができるので、職業用ミシンをオススメします。
- 接着芯の厚みはお好みで変えていただいて結構です。

～必要なもの・あったら便利なもの～

- ・ボンド（手芸用でも木工用でも）
- ・8mmの縁取りバイアステープ
- ・21cmのファスナー（3号）
- ・ボタン（バネホック、マグネットボタン、スナップボタンなど）
- ・**ゴムのり**（ボンドでも代用できますが、ゴムのりのほうが使いやすいと思います）
- ・**ヘラ**（ゴムのりを伸ばすためのもの）
- ・接着芯（ミシンの性能や好みによって変えて下さい）
- ・**定規**
- ・アイロン
- ・**ロータリーカッター**

動画も合わせて参考に見て下さい。



カードポケット (9.6cm × 5.5cm)  
接着芯3枚 (薄地)




小銭入れのサイド  
(5cm × 7cm)  
接着芯2枚 (薄地)

完成時、接着芯が裏  
側に剥き出しにな  
ります。

カードポケットの端を落とす型紙

T [handmade] 二つ折り財布 ※型紙の無断掲載・転載はご遠慮ください。

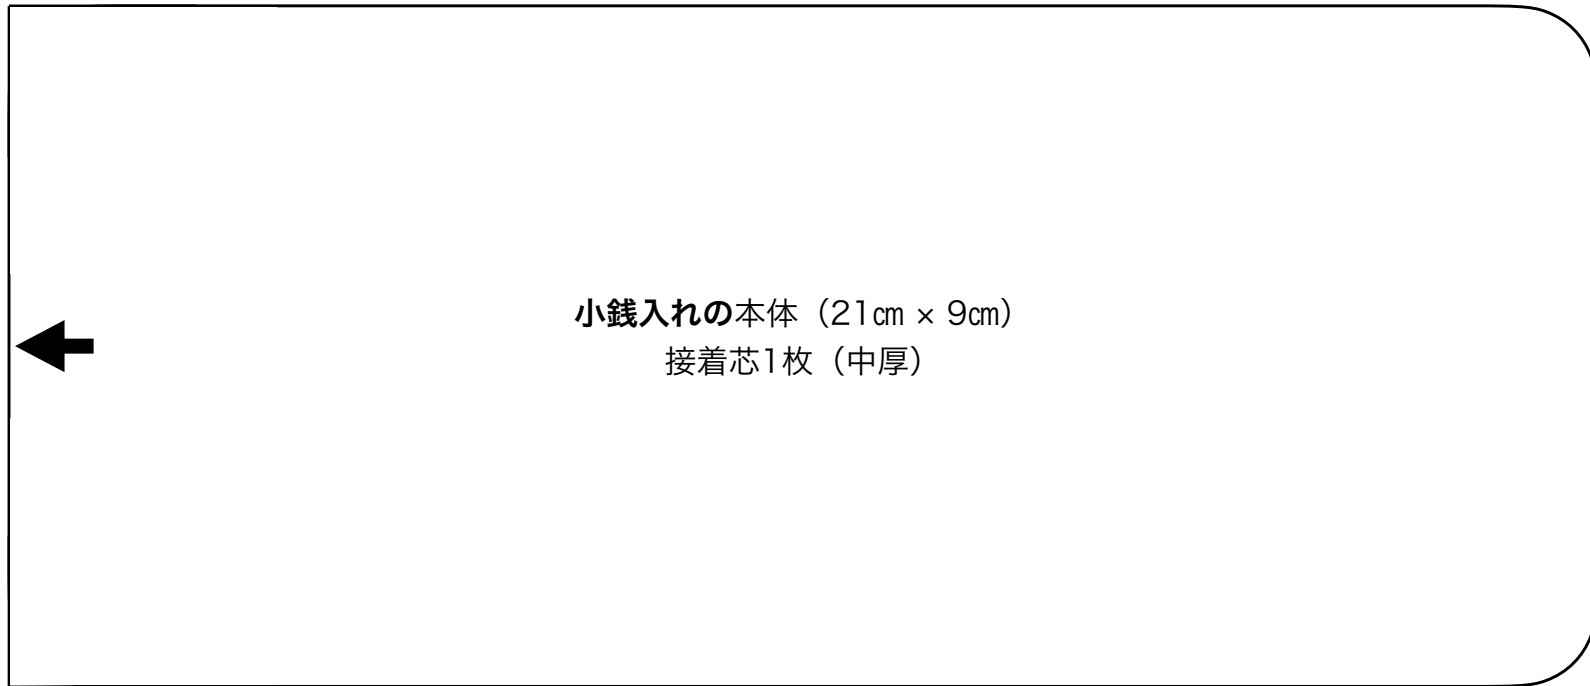



お札入れ (22cm × 9.5cm)  
接着芯1枚 (中厚)

お札入れは裏側接着芯が剥き出しになりますので、完成時の色をイメージして用意ください。



本体 (22.6cm × 10cm)  
接着芯2枚 (中厚)